

## Vizualizace TopView 3

### Přístup z dálky

Přes možnost vzdáleného centrálního spravování instalace zabudovaných zařízení můžete provozní náklady snížit a zkrátit reakční čas. Na těchto požadavcích můžete v tomto smyslu u instalací v průběhu procesu automaticky regulovat, vizualizovat, ručně seřizovatelné nebo všechna následná převzít a vyhodnocovat být.

Software TopView je v místě umístění instalace využit k síti připojitelným TOPAX regulátorem a externích spínacích systémů, z centrálního PC místa oslovit a vizualizovat.

### Zobrazovat a protokolovat

Všechny TOPAX regulátory od Lutz-Jesco využívají variantně síťové firemní rozhraní. Se softwaerem TopView je provozovatel vždy v místě přes RS 485 Bus-firemní síť o aktuálním měření a stavu každého připojeného TOPAX regulátoru ze vzdálenosti přečten a zobrazen. Až 15 regulátorů může současně komunikovat.


Po krátké konfiguraci firemní sítě a regulátoru v softwaeru, jsou vidět všechny měřené hodnoty, alarmy a nastavení regulátorů, v každém okamžiku k dispozici. Data mohou být jako tabulky, také ve formě grafů za čas nebo jako sloupcový diagram znázorněn být. Znázornění je barevné, může být zvětšeno, a vytištěno. Přes Windows vyvstává možnost současného vzhledu více znázornění.

V denních protokolech bývají data denně okolo 24 hod automaticky uložena a mohou být každou dobu opět načtena a zobrazena být. Export v textovém formátu nebo aktualizace tabulek je možná.

Pro provádění denního záznamu, např. veřejné bazény, může být žurnál veden a protokolován.

K řízení od dalších vstupních / výstupních spínačů může být do 8 vstupů / výstupů ve firemní síti být integrováno. Konfigurace a zapojení výstupů a čtení vstupů probíhá rovněž přes TopView.

Softwaere TopView je chráněno Hardwaere ochranou (Dongle) před kopírováním. Bez instalace Dongle pracuje TopView velmi omezeně. Může být k účelům testování vždy velmi dobře být použito. Instalace je tedy přes webové stránky Lutz-Jesco bezplatně k dodání. Aktuální verze TopView je kompatibilní s Microsoft Windows XP a Vista.

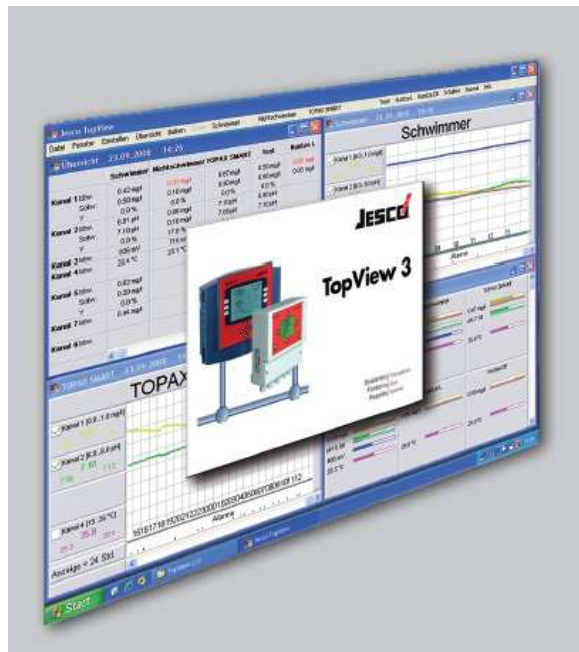

### Stručně

- Zobrazení a hlídání na TOPAX regulátoru
- RS 485 Bus firemní síť
- Automatické rozpoznání TOPAX varianty
- Napojení až pro 15 regulátorů
- Napojení spínače s až 8 vstupy/výstupy
- Zobrazení a archivace všech proběhlých alarmů
- Automatický denní protokol
- Denní provozní kniha
- Bezplatná testovací verze
- Kompatibilní s Windows Vista

## Vizualizace TopView 3

### Modelové varianty

označení produktu	popis	obj.č.
TopView 3 Mini	Bezplatná testovací verze	41900010
TopView 3 Standard – USB	Plná verze a ochranou hardwaeru (USB Dongle)	41900011
TopView 3 Parallel	Plná verze a ochranou hardwaeru (Parallel Dongle)	41900012
TopView 3 standard Verze ½ na 3 – USB	Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (USB Dongle)	41900013
TopView 3 standard Verze ½ na 3 – Parallel	Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (Parallel Dongle)	41900014

### Rozsah dodávky

K dodání jsou tyto elementy:

- TopView instalační CD
- návod na instalaci a obsluhu
- hardwaere Dongle (USB nebo Parallel dle modelu)

### Příslušenství

Pro instalaci a provoz jsou jako opce k dodání toto příslušenství:

popis	obj.č.
Konvertor rozhraní RS 232 <-> RS 485	44300101
Konvertor rozhraní USB <-> RS 485	44300102
Síťový kabel	71107